



Importeur voor Nederland:

Inoxcon BV

Duizendblad 1

3401 LX IJsselstein

www.inoxcon.nl



F127 Elektrische convector

Aanwijzingen voor installatie en het gebruik

NL



Waarschuwing



Waarschuwing gebied erg warm / heet gebied Borg:

Delen van dit product kunnen heet en brandwonden veroorzaken. Moeten bijzondere aandacht besteden aan de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare mensen.

- Het moet weg behalve onder continu toezicht te houden van dit toestel kinderen onder de 3 jaar.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen alleen het apparaat in-of uitschakelen op voorwaarde dat deze laatste is geplaatst of geïnstalleerd in een normale positie en dat deze kinderen toegang hebben en veiligheidsinstructies gekregen betreffende het gebruik van de machine en de gevaren er mogelijk van begrepen hebben.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten of aanpassen of reinigen en uitvoeren van het onderhoud. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van minstens 8 jaar en door mensen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, zij (als) een behoorlijk toezicht (s) of instructies met behulp van de aangegeven veiligheidsrisico's van het toestel. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker dient niet te worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat moet worden aangesloten of aangesloten volgens de regels en normen van toepassing, door een bevoegd persoon.
- De gebruiker van dit product is verkrijgbaar door contact op de after-sales nummer op de garantiekaart in deze handleiding service.
- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.



Waarschuwing : Om oververhitting te voorkomen en om veiligheidsredenen, hebben geen betrekking op de verwarming.



| | |
|---|---|
|  | <p>Apparaten met dit symbool mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar moeten gescheiden en gerecycled worden ingezameld. De inzameling en recycling van afgedankte moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale overheden (WEEE 2002/96/EC).</p> |
|  | <p>De installatie van een grote hoogte zal een stijging van de temperatuur van de lucht uitlaat (ongeveer 10 ° C per 1000 m hoogte).</p> |

INSTALLATIE


- Dit apparaat is ontworpen om geïnstalleerd te worden in een woonruimte. Voor andere installaties raadpleeg uw verdeler.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels der kunst en conform aan de normen die gelden in het land van installatie.
- Bij plaatsing van het apparaat moeten de minimale afstanden ten opzichte van andere voorwerpen gerespecteerd worden.

Het apparaat niet installeren:

- In een luchtstroom die de regeling ervan kan verstoren (*onder mechanische centrale ventilatie e.d.*)
- Onder een vast stopcontact
- In volume 1 van badkamers.
- In volume 2 indien de bediening van de knoppen mogelijk is door een persoon die douche of bad gebruikt.

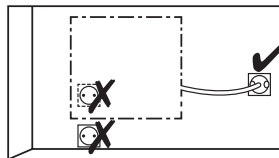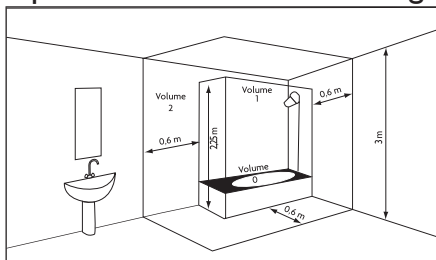


| | |
|----------|--|
| Volume 1 | apparaat niet installeren |
| Volume 2 | Apparaat IPX4 (Norme EN 60335-2-43 : 2003/A2 : 2008) |

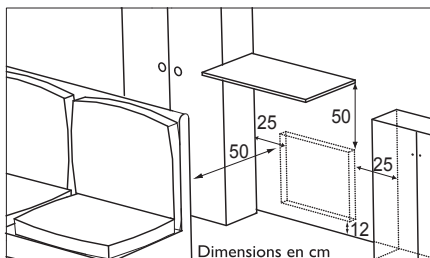


Do plank niet installeren boven de handdoekdroger.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

Het bevestigingssysteem van het apparaat loshalen

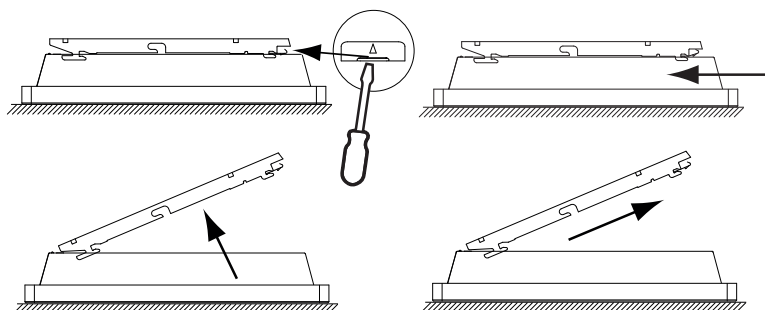

Vastzetten van het bevestigingssysteem

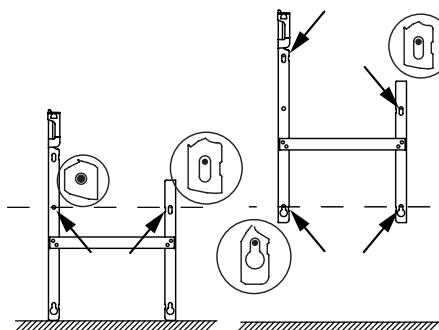






AANSLUITING VAN HET APPARAAT

Regels Connection - apparaat met hulpdraad

- Het apparaat werkt op 220/230V 50/60Hz.
- De aansluiting op het net gebeurt met behulp van een 3-dradige kabel (Kastanjebruin= Fase, Blauw=Nulleider, Zwart=Stuurdraad) en een bedieningskastje. In vochtige ruimten zoals badkamers en keukens moet het bedieningskastje op minstens 25 cm van de vloer geplaatst worden.
- Een toestel uitgerust met een stekker, kan worden aangesloten op een stopcontact. Dit toestel is stekkerklaar.
- Voeding moet rechtstreeks worden aangesloten op het net na pole schakelstation in overeenstemming met de installatie-eisen.
- De aarding is verboden. Verbind de stuurdraad (zwart) niet met de aarde.
- Als Het elektrische snoer te kort of beschadigd is, moet de vervanging ervan met speciaal gereedschap en door een deskundig technicus gebeuren.

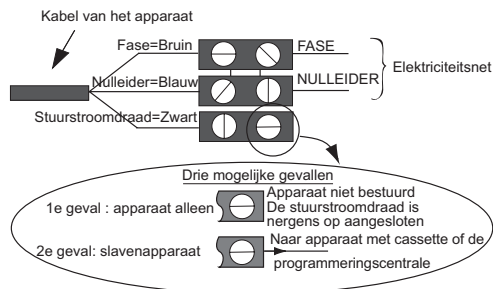Als een sturend of gestuurd apparaat door een differentieelinrichting van 30mA beveiligd wordt (bv. : badkamer), dient de toevoer van de stuurdraad op deze differentieel beveiligd te worden. Tabel van de opdrachten die het apparaat op zijn stuurdraad kan ontvangen. Te meten tussen de stuurdraad en de nulleider.




| Ontvangen instructies | Green stroom | Complete wisselstroom 230V | Negatieve halve wisselstroom - 115V | Positieve halve wisselstroom + 115V |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Oscilloscopen Réf/Neutraal |  |  |  |  |
| Verkregen functie | COMFORT | ECO | VORSTVRIJ | STOP TIJDELIJKE UITSCHKELING |

Regels Connection - apparaat met stekker

LET OP: apparaten met een stekker kan niet vast worden geïnstalleerd op de Franse markt.

HET APPARAAT VASTZETTEN OP HET BEVESTIGINGSHAAKJE

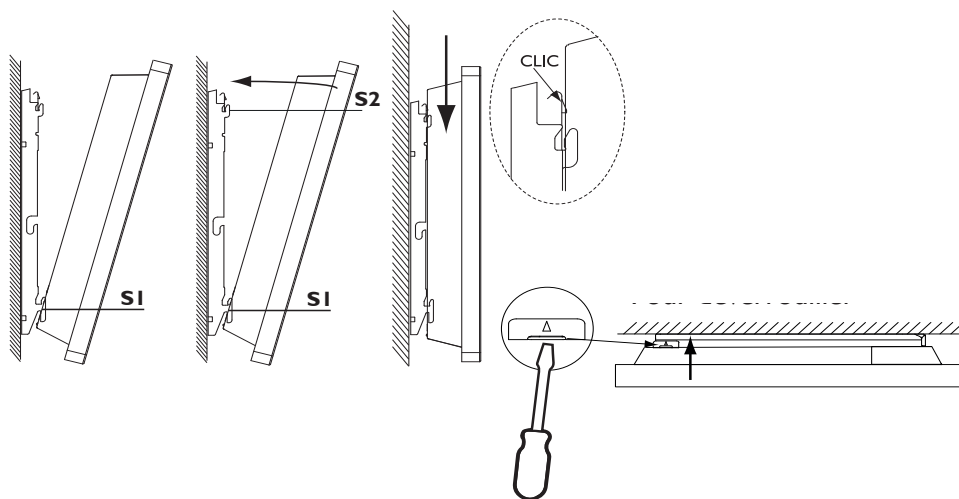

NL

ONDERHOUD

Om er voor te zorgen dat het apparaat goed blijft presteren, is het nodig om ongeveer twee keer per jaar met een stofzuiger of een borstel alle stof van de roosters van het apparaat te halen. Nooit schuurmiddelen gebruiken.

WERKINGSPRINCIPE



-De temperatuur verhogen of verlagen zonder te hoeven valideren.



- Navigeren in de menu's;



- Valideren;

- Uitschakelen;

- Vergrendelen, ontgrendelen.

BESCHRIJVING VAN DE MODI

Er worden 2 werkwijzen voorgesteld:

BASIC

Het apparaat volgt permanent de ingestelde richttemperatuur.

PROG

- Het apparaat volgt het voor iedere dag van de week bepaalde interne programma. Bij het inschakelen van het apparaat worden de volgende gebieden bepaald:

Maandag t/m vrijdag , comfort van 5u tot 9u en van 17u tot 23u

zaterdag en zondag, comfort van 5u tot 23u.

U kunt deze gebieden wijzigen en 3 Comfort temperatuurgebieden per dag instellen.

Tijdens deze Comfort gebieden wordt de richttemperatuur ingesteld met behulp van \wedge of \vee .

Buiten de Comfort gebieden wordt het verlagen geregeld in de modus Prog "Verlaging T° ECO" (zie hoofdstuk "Het menu in de modus PROG").

- Het apparaat volgt de orders van de externe programmering van uw installatie (zie de handleiding van uw programmeercentrale).

DE SCHAKELAAR

Er bevindt zich een Aan-/Uitschakelaar aan de achterzijde van het kastje van het apparaat.

Gebruik de schakelaar uitsluitend voor een langdurige uitschakeling (buiten de verwarmingsperiode).

Zet de schakelaar (aan de achterzijde van het apparaat) op om het apparaat in te schakelen. Wanneer het apparaat uitgeschakeld is geweest, zullen de dag en de tijd opnieuw ingevoerd moeten worden.

EERSTE INDIENSTSTELLING

Kies de taal en daarna de datum en de tijd.

Bij de eerste inschakeling

-wordt de modus PROG geselecteerd,

-de richttemperatuur wordt ingesteld op 19° C.

HET APPARAAT IN- / UITSCHAKELEN

Houd voor het uitschakelen van het apparaat lang ingedrukt.

Bevestig “Uitschakelen” door een druk op .


Houd voor het inschakelen van het apparaat lang ingedrukt.

NL

VERGREDELING VAN DE BEDIENINGSORGANEN

Om te voorkomen dat kinderen aan het apparaat zitten, kunt u de bedieningsorganen hiervan vergrendelen door een lange druk op .

Selecteer “Vergrendelen”  en valideer met .

Ga voor het ontgrendelen van de bedieningsorganen op dezelfde wijze te werk door “Ontgrendelen” te selecteren .

FUNCTIE RAAM OPEN


Hiermee kunnen temperatuurverschillen gedetecteerd worden die verband houden met het openen en sluiten van uw ramen.

Als u vergeet uw apparaat uit te schakelen, terwijl u een raam lang laat openstaan, kunt u dit probleem met deze functie oplossen en voorkomen dat uw apparaat onnodig verwarmt. Het apparaat gaat automatisch over op de Vorstvrije modus (7°C) wanneer het een open raam detecteert en laat de richttemperatuur weer stijgen wanneer het de sluiting hiervan detecteert (de detectietijd is variabel).

Wij raden het gebruik van deze functie af in gangen en in vertrekken in de buurt van een voordeur die naar buiten leidt.


DE TEMPERATUUR INSTELLEN

In de modus BASIC:

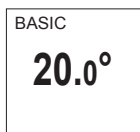

- Verhogen met \wedge (max 28°C).
- Verlagen met \vee (min 12°C).
- Nog verder verlagen tot 7°C (Vorstvrije temperatuur kan niet gewijzigd worden) met \vee .

In de modus PROG:

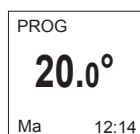

- Als het scherm PROG weergeeft, bevindt u zich in een programmeringsgebied in de modus Comfort.
- Verhogen met \wedge (max 28°C).
 - Verlagen met \vee (min 12°C).



Als het scherm PROG ECO weergeeft, bevindt u zich in een programmeringsgebied in de modus ECO.



U kunt de ECO-temperatuur wijzigen, u gaat dus afwijken van de verlaging die u heeft ingesteld in de modus Prog "Verlaging T° ECO" (zie hoofdstuk "Het menu in de modus PROG").




Als u een Vorstvrije temperatuur (7°C) heeft ingesteld, wordt de programmering opgeschort. Wijzig deze temperatuur wanneer u terugkomt, om de programmering te hervatten.

De afstandsbediening van de bedrijfsmodi en programma's van het apparaat is mogelijk met de Cozytouch applicatie die beschikbaar is op App Store® of Google Play®.


De volgende accessoires zijn vereist:

- Een Cozytouch Bridge (geïnstalleerd op uw internetbox)
- Een Cozytouch-interface per apparaat.

Het menu in de BASIC modus

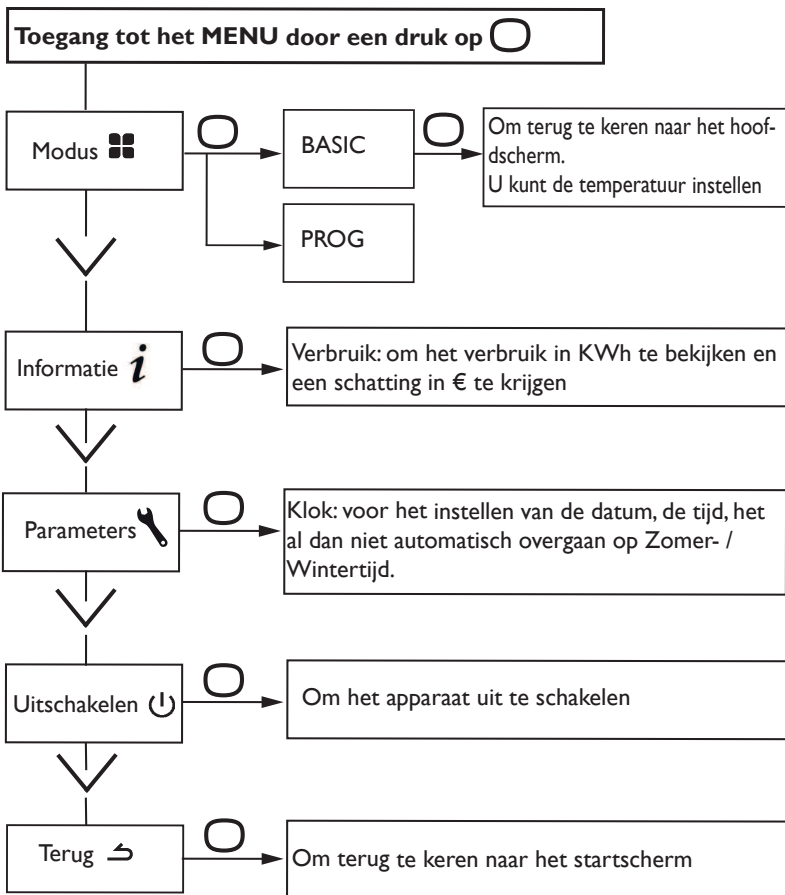


Het menu in de PROG modus

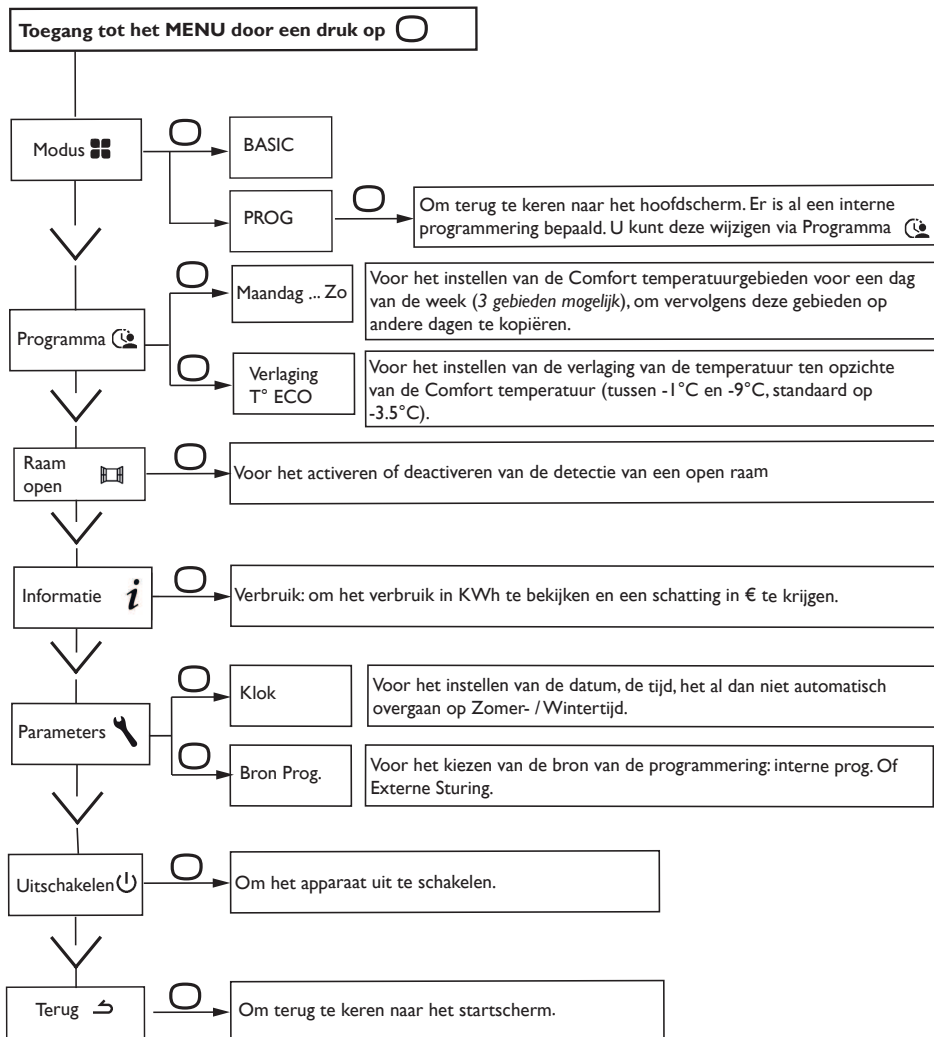

DE INTERNE PROGRAMMERING GEBRUIKEN

DE PROGRAMMA'S WIJZIGEN

U kunt tot 3 Comfort temperatuurgebieden voor iedere dag van de week programmeren. Buiten de Comfort gebieden wordt het verlagen geregeld in de modus Prog "Verlaging T° ECO" (zie hoofdstuk "Het menu in de modus PROG").

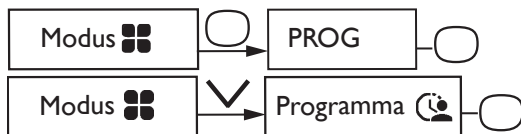

Selecteer de dag met \wedge . Valideer .

Selecteer . Valideer .

Kies de begintijd met \wedge of \vee . Valideer . Kies de eindtijd met \wedge of \vee . Valideer .

EEN PROGRAMMA KOPIËREN

U kunt het programma van een dag op een (of meerdere) dag(en) kopiëren.

Selecteer . Valideer .

Scrol langs de dagen met \wedge of \vee . Valideer de dag waarnaar u wilt kopiëren met .

Om het kopiëren te valideren, selecteert u "Kopiëren". Valideer .

| Lundi | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Mar | <input checked="" type="radio"/> Ven |
| <input type="radio"/> Mer | <input type="radio"/> Sam |
| <input checked="" type="radio"/> Jeu | <input type="radio"/> Dim |
| Copier | |

Voorbeeld: Kopie van het programma van maandag op dinsdag, donderdag, vrijdag.


NL

DE EXTERNE PROGRAMMERING GEBRUIKEN

Het apparaat volgt de orders van de externe bediening van uw installatie via de stuurdraad verbinding.



Selecteer Bron progr met \vee . Valideer .


Kies Ext. Sturing met \vee en valideer .






Het menu EXPERT

Houd voor toegang tot de geavanceerde functies van het apparaat de toetsen  en  langer dan 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

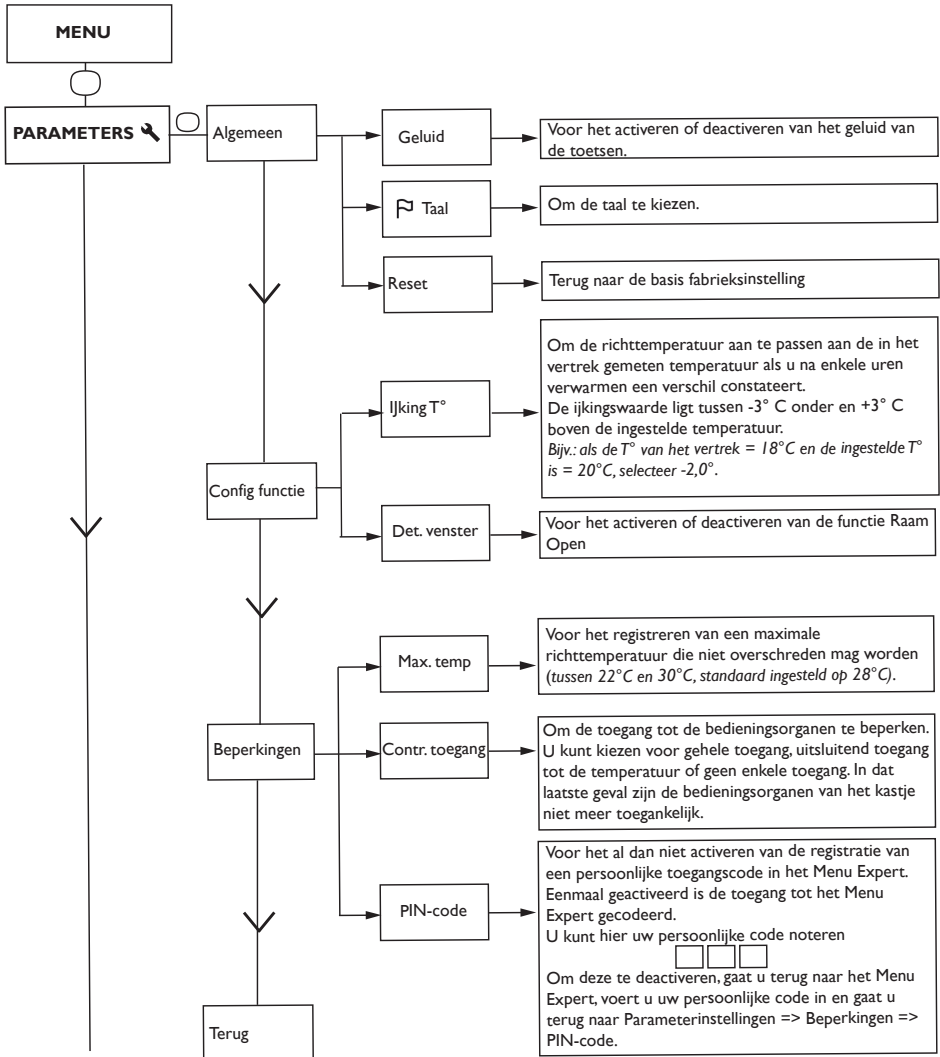

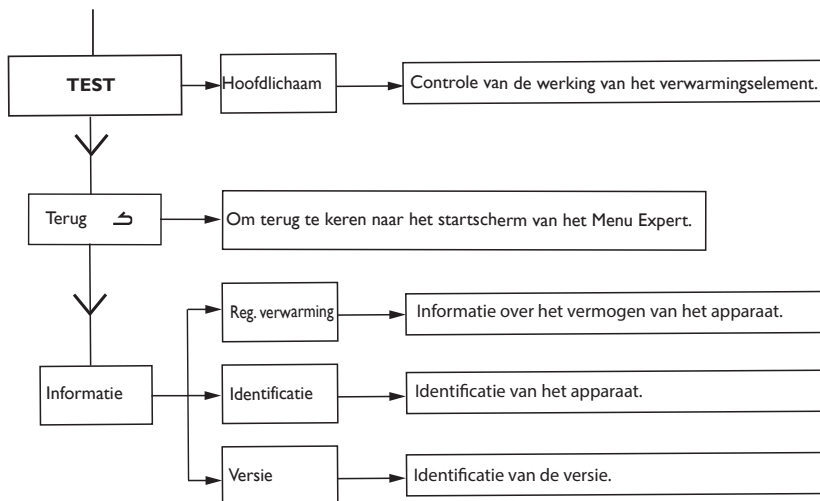

Bij problemen

| | |
|---------------------------|--|
| Het toestel verwarmt niet | Controleer of het toestel op Comfort is geprogrammeerd. Controleer of de zekering van de installatie of het eventuele element dat het toestel tijdelijk uitschakelt, de stroom niet heeft onderbroken. Controleer de temperatuur van de lucht in de kamer. |
|---------------------------|--|



Garantievoorwaarden

(In het geval van een claim moet de gebruiker dit document kunnen overhandigen)

- De garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van installatie of aankoop. Indien er geen aankoopbon kan worden overhandigd, is de garantie geldig tot maximaal 30 maanden na de fabricagedatum.
- De garantie dekt het vervangen en leveren van componenten die als defect zijn erkend, met uitzondering van ige schade.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele arbeids- of transportkosten.
- De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie, abnormaal gebruik of niet- naleving van de instructies voor installatie en gebruik.
- De bepalingen van de huidige garantievoorwaarden sluiten de wettelijke garantierechten van de koper tegen defecten of verborgen gebreken niet uit. Voor deze garantierechten gelden in alle gevallen de bepalingen van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek.
- Dit certificaat dient enkel in het geval van een claim samen met de aankoopfactuur aan uw distributeur te worden overhandigd.

Karakteristiek

| Referenties van het model | | F127 | | |
|---|--------------------|------------------------|---------|--|
| Karakteristiek | Symbol | Waarde | Eenheid | |
| Thermisch vermogen | | | | |
| Nominaal thermisch vermogen | P _{nom} | 0,5 - 2 500-2000 | kW W | |
| Minimaal thermische vermogen | P _{min} | 0,5 500 | kW W | |
| Maximaal continu thermische vermogen | P _{max,c} | 2 2000 | kW W | |
| Extra elektrisch verbruik | | | | |
| Bij nominaal thermisch vermogen | el max | 0,000 | kW | |
| Bij minimaal thermische vermogen | el min | 0,000 | kW | |
| In wachtmodus | el sb | 0,00048 0,48 | kW W | |
| Type regeling van het thermische vermogen / de kamertemperatuur | | | | |
| Karakteristiek | Eenheid | Aanvullende informatie | | |
| Elektronische controle van de kamertemperatuur en wekelijkse timer. | ja | | | |
| Andere regelmogelijkheden | | | | |
| Regelen van de kamertemperatuur met aanwezigheidsdetector. | neen | | | |
| De regeling van de kamertemperatuur met een detector voor open venster. | ja | | | |
| Optie voor afstandsbediening. | ja | | | |
| Adaptieve regeling van de activatie. | ja | | | |
| Beperking van de duur van de activering. | neen | | | |
| Sensor met zwart bol. | neen | | | |
| Contactinformatie | Idem kenplaatje | | | |