

# Néfertiti

NL

Visuel non contractuel

Het apparaat dat u zojuist heeft gekocht is veelvuldig getest en gecontroleerd voor een optimale kwaliteit. Wij danken u voor uw keuze en uw vertrouwen. Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan het apparaat.

### Enkele tips:

Raadpleeg de meegeleverde gebruiksaanwijzing alvorens het apparaat te installeren.

Sluit de stroom af voor elke ingreep of servicebeurt aan het apparaat en controleer de voedingsspanning.

Bewaar de handleiding, zelfs nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd.

### Eigenschappen van het apparaat (aangegeven op het typenplaatje van het apparaat):

CAT B of C : Apparaat voldoet aan de norm NF Elektriciteit en vermogen volgens de criteria van de aangegeven klasse.

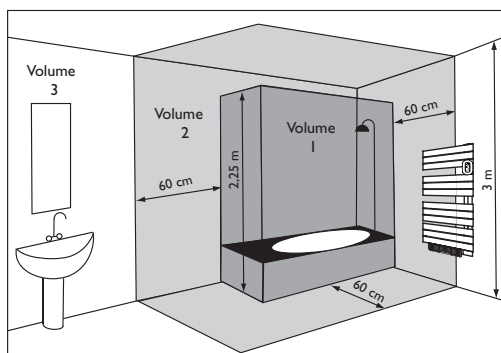
IP24 : Apparaat beschermd tegen waterspatten.

Klasse II  : Dubbele isolatie.

## HET APPARAAT INSTALLEREN

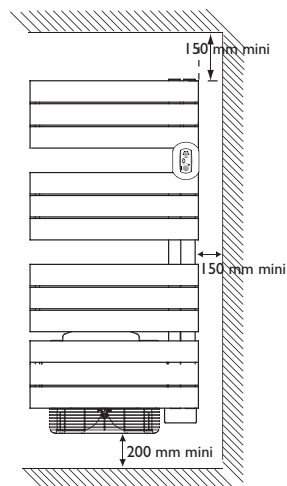
### I) Waar moet u het apparaat installeren?

- Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een woning. Raadpleeg uw distributeur in alle andere gevallen.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens het boekje en de geldende normen in het land van bestemming.
- Volg de instructies voor de minimaal vereiste ruimte rondom het apparaat.

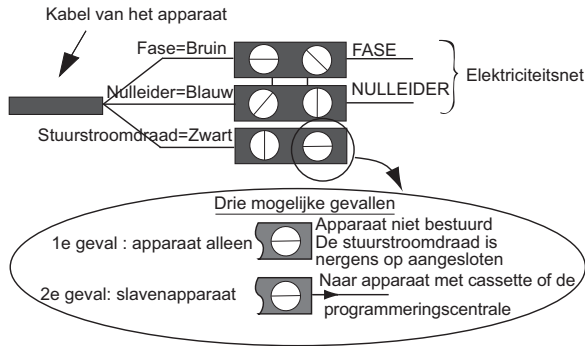


### Het apparaat niet op de volgende plaatsen installeren:

- In de tocht, omdat hierdoor de temperatuurregeling verstoord zou kunnen worden (bijv. onder een centrale mechanische ventilatiesysteem enz.).
- Onder een vaste contactdoos.
- In volume I van de badkamer.
- In volume 2 als het apparaat kan worden bediend door een persoon die gebruik maakt van douche of bad.



## 2) Het apparaat aansluiten



- Het apparaat moet worden gevoed met 230 V 50Hz.
- Het apparaat wordt aangesloten op de netspanning met behulp van een 3-aderige kabel door middel van een aansluitkast. In vochtige ruimten zoals badkamers en keukens, moet de aansluitkast op een hoogte van minstens 25 cm van de vloer worden geïnstalleerd.
- De installatie moet een omnipolair uitschakelsysteem bevatten met een contactopeningsafstand van minstens 3mm.
- Het is verboden om het apparaat te aarden.

### **Nooit de hulpdraad (zwart) van het apparaat aarden.**

- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet hij ter voorkoming van elk risico, worden vervangen door een gekwalificeerde persoon.
- Als een sturend of bestuurd apparaat wordt beschermd door een differentieel van 30mA (*badkamer*), dan moet de voeding van de stuurdraad op dit differentieel worden beveiligd.

## 3) Programmering

Het apparaat kan op afstand worden aangestuurd als de stuurdraad is aangesloten op een apparaat met scheduler, een programma-eenheid of een energiebeheerder.

### **Tabel van de commando's die het apparaat kan ontvangen via de stuurdraad**

(te meten tussen de stuurdraad en de neutrale geleider).

Ontvangen commando's	Afwezigheid van stroom	Complete golf	Negatieve halve golf - 115 V	Positieve halve golf +115V
Oscilloscoop Ref/nulleiding	—			
Verkregen modus	COMFORT	ECO	VORSTVRIJ	UITZETTEN VANDE VERWARMING TIJDELIJKE STROOMAF

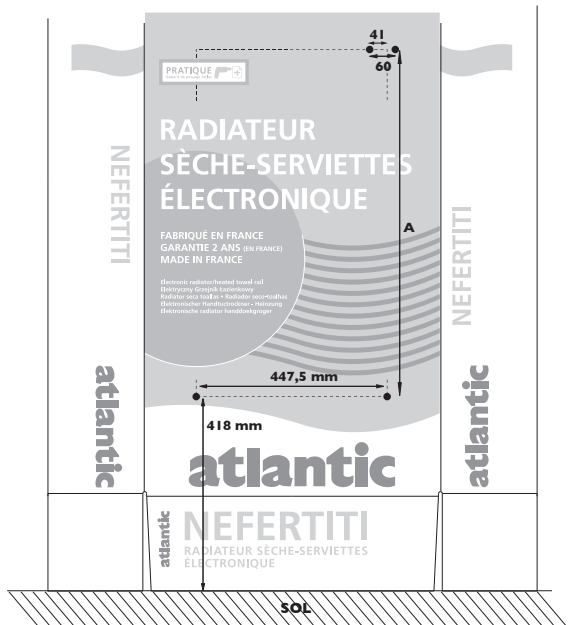


#### 4) Hoe installeert u het apparaat?

De afmeting voor plaatsing staat afgedrukt op de verpakking.

- 1/ Maak de kleppen van de doos los en zet deze tegen de muur, met de onderste klep uitgevouwen op de grond. Teken de 4 boorgaten (zonder te boren) af door de verpakking en haal dan de verpakking weg.
- 2/ Duid de boorgaten zorgvuldig aan met potlood (teken een kruis van 4 cm breed).
- 3/ Boor de 4 gaten.
- 4/ Plaats de 4 haken en schroef ze vast.
- 5/ Hang het apparaat op en vergrendel dit.

Vermogens	Maat (A) bevestigingshaken
500 W	814 mm
750 W	1114 mm
1000 W	1414 mm



2



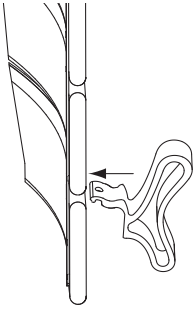
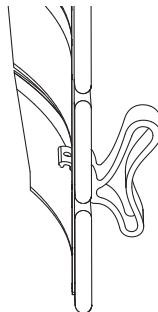
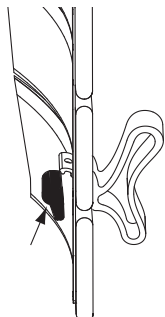
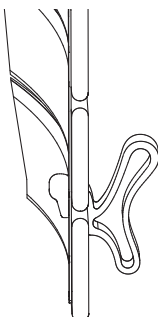
4

3

5

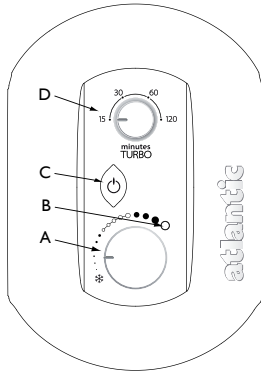


## 5) De haakjes monteren en demonteren

<ul style="list-style-type: none"><li>- Houdt de haak voor het door u gekozen blad.</li><li>- Steek de haak erin.</li></ul>	 A line drawing of a vertical blade with a hook-shaped component being inserted into a slot. An arrow points from the hook towards the slot.	 A line drawing showing the hook-shaped component fully inserted into the slot of the blade.
<ul style="list-style-type: none"><li>- Steek de grendel erin en schuif hem tot aan de aanslag.</li></ul>	 A line drawing showing a handle being inserted into the blade. A black shaded area on the handle indicates the insertion point, and an arrow points towards the blade.	 A line drawing showing the handle fully inserted into the blade, with the handle's end resting against a stop.

# GEBRUIK VAN HET APPARAAT


## Beschrijving van het bedieningspaneel



- A** Geribbelde knop voor het instellen van de comforttemperatuur in de badkamer
- B** Waarschuwinglampje opwarmen
- C** Aan / Uit schakelaar en lampje van de verwarming
- D** Geribbelde knop voor het instellen van de duur en het aanzetten van de Turbostand.

### Gebruik van de Comfortstand

Dit is de temperatuur die men wenst wanneer men in de ruimte is.

- Zet de verwarming aan met een druk op schakelaar **C**.
- Draai de geribbelde knop voor de temperatuur **A** op , het verwarminglampje **B** gaat branden wanneer de kamertemperatuur onder de gewenste temperatuur ligt.

Wacht enkele uren totdat de temperatuur stabiel is.

Indien u de regeling niet goed vindt, pas dan de temperatuur aan met het draaiwiel **A**.

### Gebruik van de Turbostand

- Stel de duur van de Turbostand in met de geribbelde knop **D**.  
Kies bij een klassiek model voor een duur tussen 60 en 120 minuten.  
Kies voor een geventileerde stand voor een duur tussen 15 en 30 minuten.
- Druk op deze zelfde knop **D** om de Turbo aan te zetten. Het waarschuwinglampje **D** voor het aanzetten van de Turbo gaat branden.

Het apparaat werkt voor de gekozen duur op het maximum van zijn vermogen.

Wanneer het een ventilatiemodel betreft, treedt deze ventilatie in werking.

Aan het eind van de ingestelde tijd gaat de Turbo uit en blijft het apparaat verwarmen in de Comfortstand.

### Gebruik bij de vorstvrije stand

Met deze functie handhaaft u een temperatuur van ongeveer 7°C in de ruimte als u voor langere tijd afwezig bent.

- Draai de geribbelde knop voor de temperatuur **A** op .

### De instellingen van het apparaat vergrendelen.

U kunt regelaar **A** blokkeren of het bereik ervan beperken om ongewenst gebruik van het apparaat tegen te gaan (*kinderen*).

- Draai de geribbelde knop voor de temperatuur **A** op de gewenste stand.
- Druk ongeveer 5 seconden lang op schakelaar **C**.

Schakelaar **C** knippert 2 seconden lang : de stand van de geribbelde knop is opgeslagen.

De standen Verwarming stoppen (*Schakelaar C*) en TURBO (*geribbelde knop D*) blijven actief.

De bediening is niet meer toegankelijk. De instelling is vastgezet.

Druk opnieuw 5 seconden op schakelaar **C** om de instellingen van het apparaat te ontgrendelen.

## WAARSCHUWING

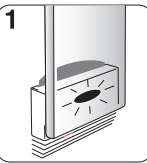
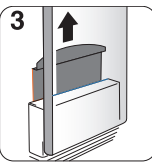

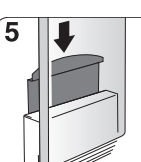

- Laat de kinderen niet op het apparaat klimmen.
- Pas op dat kinderen niet tegen het apparaat aanleunen en in de buurt spelen wanneer het aanstaat. Het oppervlak van het apparaat kan onder bepaalde omstandigheden brandwonden op de huid veroorzaken, vooral wegens het feit dat kinderen niet dezelfde of minder snelle reflexen hebben dan volwassenen. Zorg er bij risico's voor dat er een beschermingsrooster voor het apparaat wordt gezet.
- Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door personen (*kinderen inbegrepen*) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of geestelijke vermogens of door personen zonder ervaring of kennis behalve in het geval zij door degene die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, in het oog worden gehouden of vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat.
- De kinderen moeten in het oog gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Om alle gevaar voor jonge kinderen te vermijden is het aangeraden om het apparaat zodanig te plaatsen dat de onderste verwarmingsbaar minstens 600 mm van de grond verwijderd is.
- Alle servicebeurten van elektrische onderdelen dienen te worden uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide technici.
- Zorg dat er geen vreemde voorwerpen of papier in het apparaat terechtkomen.
- De eerste keer dat u de verwarming gebruikt kan er een lichte geur worden verspreid door de afvoer van eventuele fabricageresten van het apparaat.
- De behuizing kan zelfs bij stilstand nog warm zijn.

## TIPS VOOR GEBRUIK

- Als u het vertrek lucht, moet u de verwarming uitzetten door de schakelaar **C** op stand **Uit** te zetten.
- Vergeet niet om de temperatuur te verlagen als u enkele uren van huis gaat.  
Afwegigheid van: **Minder dan 24 uren** :de instellingen niet veranderen.  
**Meer dan 24 uren of zomerseizoen** : zet de temperatuurregelaar op ❄️.

## ONDERHOUD

- Om het prestatievermogen van het apparaat optimaal te houden, is het nodig om ongeveer twee keer per jaar stof te verwijderen. Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen.
  - Voor modellen met ventilator, de roosters van de luchtinlaat en -uitlaat en de filter met een stofzuiger schoonzuigen.
- De ventilator is uitgerust met een stoffilter die wanneer hij vol is het apparaat kan uitschakelen (rood controlelampje brandt aan de onderkant van het apparaat).

 <p>1</p>	Rood controlelampje	 <p>2</p>	Schakel de verwarming uit	 <p>3</p>	Trek aan de filter aan de achterkant van het apparaat
 <p>4</p>	Maak de filter schoon.	 <p>5</p>	Plaats de filter terug.	 <p>6</p> <p>10 min ...</p>	Wacht 10 minuten totdat de verwarming weer in bedrijf is.
 <p>7</p>	Verwarming weer in bedrijf.				



## PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Controles
Het apparaat verwarmt niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of de hoofdzekeringen van de installatie zijn ingeschakeld of het ontlastsysteem (<i>als u dat een hebt</i>) de voeding van het apparaat niet heeft uitgeschakeld.</li> <li>- Controleer de luchttemperatuur van het vertrek.</li> <li>- Zet de verwarming uit en dan weer aan (<i>Schakelaar C</i>):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als het controlelampje <b>B</b> 3 maal knippert: de meetelektrode is defect. Laat hem vervangen door uw electricien.</li> </ul> </li> </ul>
Het apparaat verwarmt continu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer of het apparaat niet op de trek staat of dat de temperatuurinstelling is gewijzigd.</li> </ul>
De laatste elementen onder en boven lauwer zijn dan de rest van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat betreft de bovenkant, de bovenste elementen worden niet volledig gevuld zodat de thermodynamische vloeistof kan uitzetten. Ze worden daarna pas warm door geleiding.</li> <li>- Wat betreft de onderkant, de elementen kanaliseren de terugloop van de vloeistof die zijn warmte heeft afgegeven.</li> </ul>
Het apparaat is zeer warm aan de oppervlakte	<p>Het is normaal dat het apparaat heet is als het aanstaat. De maximale temperatuur is altijd begrensd volgens de Franse norm NF Electricité Performance. Als u echter vindt dat uw apparaat nog steeds te warm is, moet u controleren dat het vermogen past bij de oppervlakte van het vertrek (<i>we raden 100W / m<sup>2</sup> aan</i>) en de regeling niet van slag wordt gebracht omdat het apparaat op de tocht</p>
De ventilator stopt voortijdig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controleer dat de in- en uitlaatluchtroosters niet verstopt zitten. Maak ze schoon indien dit het geval.</li> <li>- Controleer of de kamertemperatuur geen te hoog niveau heeft bereikt. In dit geval is het normaal dat de ventilator stopt. Wacht tot de kamertemperatuur is gedaald, voordat u de Turbo functie opnieuw gebruikt.</li> <li>- Indien uw woning om meer dan 1000 m hoogte ligt, kan dit, omdat de lucht ijler is, een snellere stijging van de temperatuur in het vertrek veroorzaken. Dit probleem kan zich dus opnieuw voordoen (<i>dit is niet erg voor de levensduur van de bestanddelen van het apparaat</i>).</li> </ul> <p>Volg in alle gevallen de volgende procedure om het apparaat opnieuw te starten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de verwarming uit (<i>schakelaar C</i>).</li> <li>• Wacht minstens 10 minuten.</li> <li>• Zet de verwarming weer aan (<i>schakelaar C</i>).</li> </ul>

# GARANTIEVOORWAARDEN

## DOCUMENT DAT DE GEBRUIKER MOET BEWAREN

(de verklaring alleen overleggen in geval van een klacht)

- De garantie geldt voor een duur van twee jaar met ingang van de datum van installatie of aankoop.
- De duur kan de 30 maanden vanaf de fabricagedatum niet overschrijden indien er geen bewijs aanwezig is.
- De garantie dekt de inruil of levering van als defect erkende onderdelen met uitsluiting van elke schadevergoeding.
- De kosten voor arbeidsloon, reis- en transportkosten komen ten laste van de gebruiker.
- De beschadigingen die voortvloeien uit een niet-conforme installatie, een voedingsnet dat de EN50160 norm niet naleeft, een abnormaal gebruik of de niet-naleving van de voorschriften van genoemde gebruiksaanwijzing worden niet gedekt door de garantie.
- De verklaring alleen overleggen in geval van een klacht bij de distributeur of uw installateur. Doe hier uw aankoopfactuur bij.

TYPE APPARAAT\*: .....

SERIENUMMER\*: .....

NAAM EN ADRES VAN DE KLANT: .....

.....

\*Deze inlichtingen staan op het typenplaatje op de linker zijkant van het apparaat.

STEMPEL VAN DE INSTALLATEUR



Inoxcon BV  
Duizendblad 1  
3401 LX  
www.inoxcon.nl

